


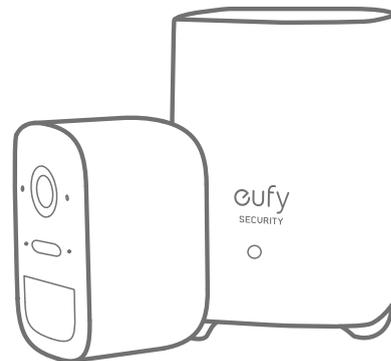

クイック スタートガイド

eufyCam 2C
Wire-free HD Security Camera Set



目次

- 01 使用の準備
- 02 製品概要
- 03 HomeBase 2 の接続
- 04 システムのセットアップ
- 05 カメラの取り付け
- 06 カメラの充電方法
- 07 安全上の注意事項
- 08 法律上の注意事項

1 / 使用の準備


HomeBase 2 取り付け用



HomeBase 2
(品番:T8010)



HomeBase 2 用
AC アダプタ



イーサネット
ケーブル



リセットピン

eufyCam 2C 取り付け用



eufyCam 2C
(品番:T8113)



Micro-USB
充電ケーブル



取り付け
ブラケット





取り付けネジ
とアンカー

カメラの数量とアクセサリはセット内容によって異なります。



2 / 製品概要

HomeBase 2

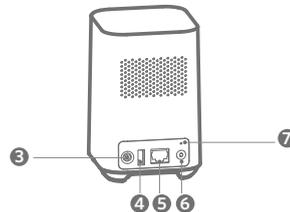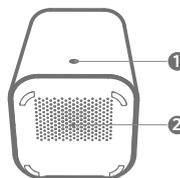

1. LED インジケーター
2. スピーカー
3. 電源ポート
4. USB ポート
5. イーサネットポート
6. SYNC / ALARM OFF
(同期 / アラームオフ) ボタン
7. リセットボタン

eufyCam 2C

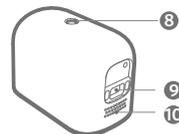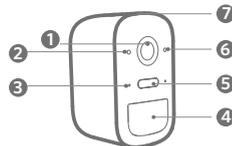


1. レンズ
2. 光センサー
3. マイク
4. モーションセンサー
5. スポットライト
6. LED インジケーター
7. SYNC (同期) ボタン
8. 取り付け穴
9. 充電ポート
10. スピーカー


3 / HOMEBASE 2 の 接続

HomeBase 2 をインターネットに接続する

1. HomeBase 2 の電源を入れ、付属のイーサネットケーブルを使用して HomeBase 2 をお使いの Wi-Fi ルーターに接続します。

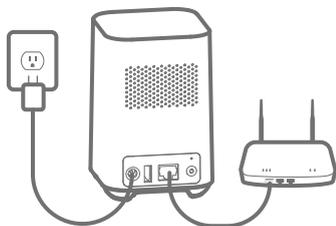

2. HomeBase 2 の設定の準備ができると、LED インジケーターが青色に点灯します (これには最大 1 分かかる場合があります)。

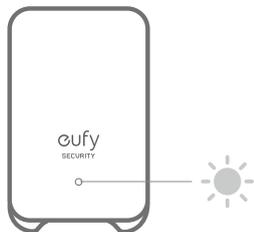


4 / システムの セットアップ

アプリをダウンロードしてシステムを設定する

1. App Store (iOS機器) または Google Play (Android機器) から Eufy Security アプリをインストールしてください。



2. Eufy Security アカウントに登録してください。アプリの [デバイス] > 画面に移動し、[デバイスを追加] をタップして、本製品をシステムに追加してください。
3. 画面の指示に沿って、セットアップをしてください。

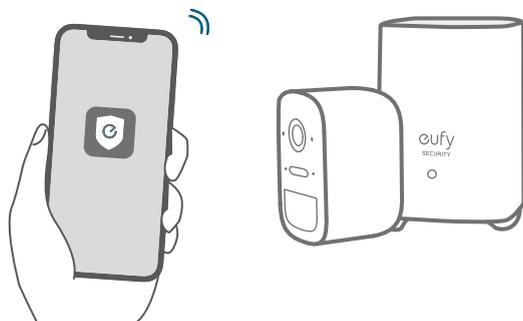

5 / カメラの取り付け

適切な取り付け場所を見つける


eufyCam 2C を取り付ける場所を見つけるには、ワイヤレスネットワークの強度をテストする必要があります。

- ① Eufy Security アプリを開き、カメラの [設定] > [一般] > [取り付けガイド] に進みます。
- ② カメラを取り付けたい場所にカメラとスマートフォンを近づけ、ワイヤレスネットワークの強度をテストします。
- ③ ワイヤレスネットワークの強度が低い場合は、本製品を HomeBase にできる限り近づけます。



高さと場所を選択する


カメラを、地上から 2 ~ 3 m の場所に取り付けます。この高さで、カメラの動作検知の範囲は最大になります。直射日光の当たる場所には取り付けないでください。

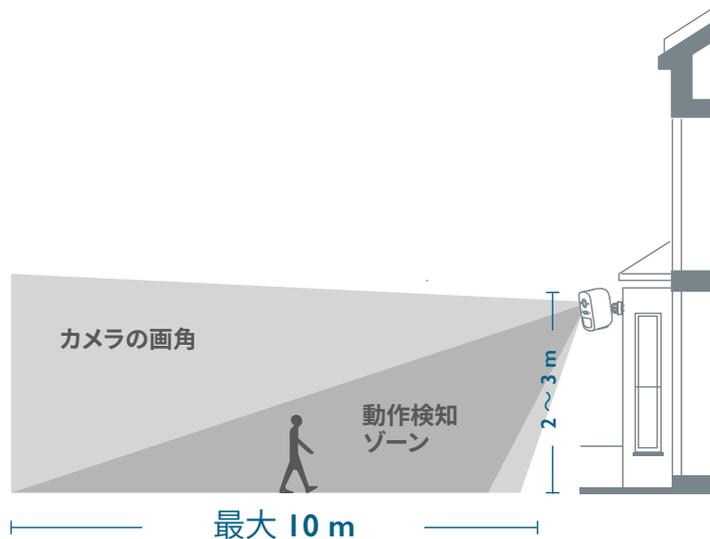


カメラを取り付ける

カメラは屋内にも屋外にも取り付けることができます。

1. 取り付けブラケットのノブを反時計回りに回して緩め、分解します。

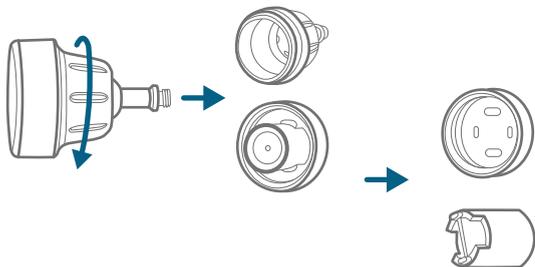


2. 15/64 インチ (5.95 mm) のドリルビットで穴を開け、アンカーを穴に挿入します。アンカーは、コンクリート、レンガ、漆喰などの硬い材料で作られた壁に必要です。

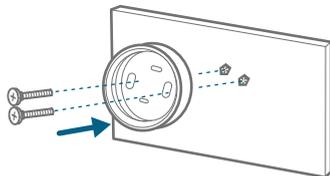


カメラを取り付ける

3. 取り付けブラケットのベースをネジで壁にしっかりと固定します。ブラケットのノブを締めて、ブラケットをベースに固定します。

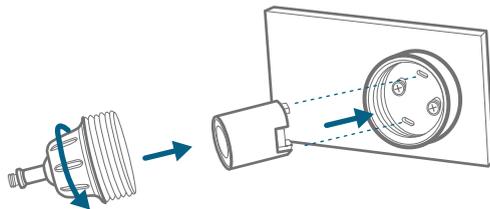

4. カメラを取り付けブラケットに固定し、Eufy Security アプリでライブストリームを確認しながら画角を調整します。

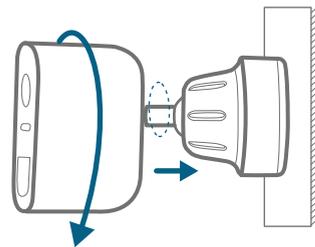


ヒント：

1. Homebase 2 は、最大 16 台のカメラとペアリングできます。様々な用途に合わせて、上記の手順で eufyCam 2C カメラを追加できます。
2. トラブルシューティングについては、Eufy Security アプリのヘルプを確認してください。エラーコードの意味と対応については、ヘルプの [アプリ] をご参照ください。


6 / カメラの充電方法

eufyCam 2C の充電方法は 2 通りあります

方法 1

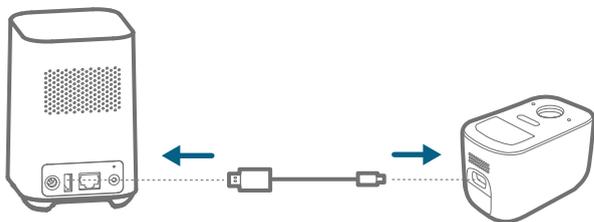

方法 2

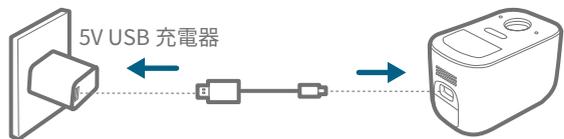

LED 表示	充電中 : 青色に点灯
	満充電 : 消灯
充電時間	約 5 時間

7 / 安全上の 注意事項

極端に高温または低温の環境で本製品を使用しないでください。また、強い日差しの下や、水気の多い場所での使用は避けてください。

HomeBase 2 およびアクセサリをご使用いただく際の適切な周囲温度は、 -10°C ~ 45°C です。

eufyCam 2C およびアクセサリをご使用いただく際の適切な周囲温度は、 -20°C ~ 50°C です。

充電する際は、通気性の優れた室内 (5°C ~ 25°C) で行ってください。

本取扱説明書で推奨または説明している充電器のみを使用してください。承認されていない充電器を使用すると、故障の原因となったり、機器の認証や保証に違反する場合があります。



本製品は、リサイクルおよび再利用可能な高品質の材料とコンポーネントを使用して、設計および製造されています。



本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

8 / 法律上の 注意事項

Works with Apple HomeKit バッジの使用は、電子アクセサリが iPod touch、iPhone、または iPad にそれぞれ接続するように特別に設計されており、Apple の性能基準を満たしていることが開発者によって認定されていることを意味します。Apple は、本製品の操作または安全基準および規制基準への準拠について責任を負うものではありません。

- Apple、iPhone、iPad、iPod touch、HomeKit は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
- App Store は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. のサービスマークです。
- Google Play、Google Play ロゴは、Google LLC. の商標または登録商標です。

カスタマーサポート

保証
通常保証 18 ヶ月 (延長あり)

電話でのお問い合わせ
03-4455-7823 月～金 9:00 ～ 17:00

メールでのお問い合わせ
support@anker.com

詳しい情報は Anker Japan 公式サイト (www.ankerjapan.com) をご覧ください。

